


1. Affectation des bornes




Attention: L'affectation des bornes est différente comparée aux modèles L100, L200 précédents. Merci de faire attention lors du câblage.

Série X200

X200-002SFEF~004SFEF,
X200-002NFU~004NFU

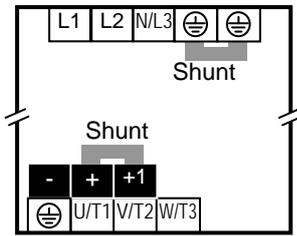


X200-005SFEF~022SFEF,
X200-007NFU~022NFU,037LFU
X200-004HFEF/HFU~040HFEF/HFU

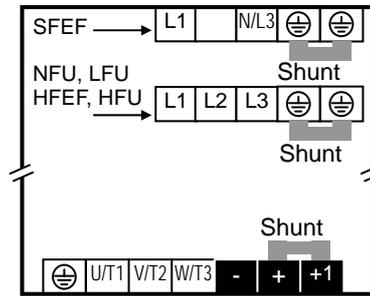


Séries L200


L200-002NFEF~005NFEF,
L200-002NFU~004NFU

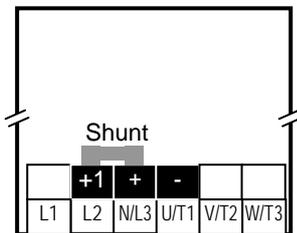

L200-007NFEF~022NFEF,
L200-007NFU~022NFU,037LFU
L200-004HFEF/ HFU ~040HFEF/ HFU

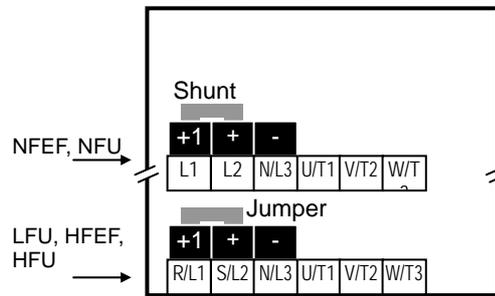

2. Comment déposer le capot

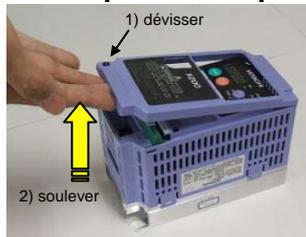

Le dépôt du capot principal du X200 est différente comparée aux modèles L100, L200 précédents. **Dévisser** d'abord la vis en bas à gauche du capot. Puis **soulever** le capot depuis le bas comme indiqué sur la photo ci contre.

3. Usage restreint de la console à distance SRW

Merci de n'utiliser la console à distance SRW **que** pour lire et écrire des paramètres. Merci de **ne pas** l'utiliser pour piloter le variateur (Marche/arrêt).